Coc: dori

クリップ専用プリンター「**ココドリ」 CC10**

セットの確認

「ココドリ |本体/取扱説明書(本書) CD-ROM / AC アダプタ/ USB ケーブル/保証書 お客様登録カード

このたびは、クリップ専用プリンター「ココドリ」をお買い上げいただき、あ りがとうございます。「ココドリ」をお使いいただく際には本書をよくお読 みになり、正しくお使いください。また、本書はすぐにお手にできる場所に 保管し、紛失しないようご注意ください。

「ココドリ」専用ロール紙は感熱紙ですので、長期間の表示に は不向きです。屋内での一時的な表示にご使用ください。 また、直射日光などの強い光に当たる、ハンドクリームなどの 薬品に触れる、硬いものでこする、高温多湿などにより、専用 ロール紙の表面や文字が退色しますので、あらかじめご了承 願います。

- ご使用の際は必ず「ココドリ」専用ロール紙をお使いください。
- 本製品を長時間使用しないときは、本体から専用ロール紙を取りはずしてく ださい。専用ロール紙は、購入時のパッケージに入れて保管してください。
- 本製品を、テレビ・ラジオ等の電波受信機に近づけて使用すると、雑音など が発生することがありますのでご了承ください。
- 本製品は、日本国内専用です。
- 本書の作成には万全を期していますが、万一誤りなどがございましたら、当 社までご連絡ください。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 における商標です。キングジム、KING JIM、ココドリ、Cocodori、ショット ノートは、株式会社キングジムの登録商標または商標です。 Intel、Pentium は Intel Corporation の米国およびその他の国におけ
- 本書に記載された内容、製品の仕様、デザインなどは予告なく変更されるこ とがあります。

主な仕様

印刷方式 感熱式

印刷幅 約72 mm(203dpi / 576dot) 対応紙 「ココドリ」専用ロール紙 75mm 幅(別売) micro USB B タイプ(USB ケーブル同梱) インターフェイス

AC100V(付属の AC アダプタ AS0518J を使用のこと) 雷源 約 110×72×72 mm(カバーを閉じたとき)

寸法 質量 約 220g(専用ロール紙含まず) 同椒品 「ココドリ」本体、取扱説明書(本書)

CD-ROM、AC アダプタ(AS0518J)、USB ケーブル、

保証書、お客様登録カード

動作環境 温度:5~35℃ 湿度:30~80%(非結露) 温度:-10~55℃ 湿度:5~80%(非結露) 保存環暗

安全上のご注意 必ずお守りください!

お使いになる方々や他の人々への危害、財産への損害を防ぐため、必ずお守 りいただきたい事項を次のように説明しています。

● 表示された指示内容を守らずに、誤った使いかたによって起こる危害および 損害の度合いを、次のように説明しています。

この表示を守らずに誤った使いかたをすると、「死亡または重傷な どを負う可能性が想定される」内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を守らずに誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性 または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示してい

- 次の絵表示で、お守りいただきたい内容を区別して説明しています。
 - 気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。
 - してはいけない「禁止」の内容です。

⚠ 警告

AC アダプタの取り扱いについて

- 付属の「ココドリ」専用 AC アダプタ(AS0518J)以外のアダプタは、 使用しないでください。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、 火災・感電の原因となります。
- \bigcirc 分解、改造、または濡れた手で AC アダプタ(AS0518J)以外を操作 しないでください。故障や火災・感電の原因となります。
- せないでください。火災・感電の原因となります。
- ◇ AC アダプタは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでく ださい。故障したり、加熱、発煙するおそれがあり、火炎・感電の原因と なります。

/! 注意

- ⚠ カッター部には鋭利な部分があり、指を切る恐れがありますのでご注 意ください。
- 印刷ヘッドおよびまわりの金属部分、ゴムローラーには触れないでく ださい。高温になるため、やけどをするおそれがあります。

「ココドリ」専用ロール紙について

↑ 塩化ビニールのように可塑剤を含むなど被着体の材質、環境条件、貼 り付け時の状況などにより、ノリが残ったり、被着体を傷めることがあ ります。なお、これによって、生じた損害および逸失利益などにつきま しては、当社ではいっさいその責任を負いかねますので、あらかじめご 了承ください。


その他

- ▲ 本製品の使用にあたっては「安全上のご注意」をよくお読みになり、そ の指示に従ってください。
- ♠ 印刷時に動作音がしますが、異常ではありません。
- ◇ 本製品を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えた り、水に濡らしたり、分解または改造をしないでください。 故障や火災、感電の原因となります。
- ◇ 本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障 の原因となります。
- ↑ 用紙排出口をふさがないでください。用紙がつまったり、故障の原因 となります。
- このディスクはパーソナルコンピュータ用の「CD-ROM」です。一般オ ーディオ用 CD プレイヤーでは絶対に再生しないでください。大音量 により障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。

使う前の準備

- 1 付属の USB ケーブルで、本体とパソコンを接続する ※USBハブは使用しないでください。
- 2 付属の AC アダプタのプラグを本体に接続し、電源プラグを コンセントに接続する
 - ※電源 ON となり、通知 LED が点滅(青色)します。
- 3 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに入れ、 画面の指示に従ってソフトウェアをインストールする
- ▲ 完了画面が表示されたら、「完了」をクリックする。


PC画面に設定画面が表示されます。

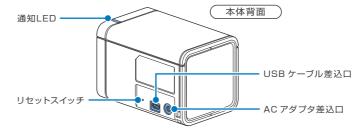

※ソフトウェアをアンインストールする場合は、「コントロールパネル」 - 「プログラム のアンインストール | (Windows XP の場合は「プログラムの追加と削除 |)を選 択してください。


専用ロール紙 (別売) のセット

1 オープンボタンを押してカバーを開ける

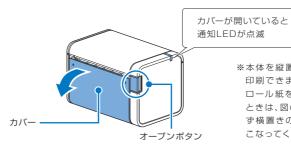

※本体を縦置きにしても 印刷できますが、専用 ロール 紙をセットする ときは、図のように必 ず横置きの状態でお こなってください。

2 専用ロール紙の向きを確認して本体にセットする

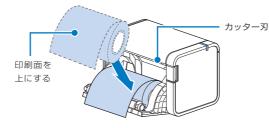

※カッター刃にご注意く

ださい。 ※カバーは左図の位置で 止まります。無理に開け ないでください。


3 専用ロール紙を排出口から 2cm 程度引き出し、カバーの両端を 押して閉じる



4 セットが完了したら、「ココドリ」専用ソフトを起動し、 設定画面から「印刷紙選択」を選ぶ →裏面の「設定」を参照

印刷がかすれるときは

- 1 本体から AC アダプタと USB ケーブルを抜く
- 2 綿棒に市販の薬用アルコール (エチルアルコール) を含ませる
- 3 カバーを開け、印刷ヘッドを掃除する

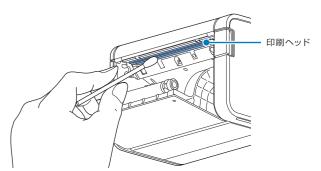

インストールできるパソコンの条件(動作環境)

対応 OS Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista (日本語版) 32 ビット版、

64 ビット版 XP (日本語版) 32 ビット版*1

ソフトウェア .NET Framework 4.0 以上*2 CPU

Intel Pentium4、2.4GHz 以上推奨 Windows XP の場合: 1GB 以上推奨

Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista の場合: 2GB 以上推奨

ハードディスク 640MB 以上の空き容量

ディスプレイ 解像度 1024×768 以上、HighColor(16 ビット、65536 色)

ドライブ CD-ROM ドライブ インターフェイス USB ポート

※1 Windows Vista/XP は最新のサービスパック環境での動作となります。 ※2.NET Framework 4.0 は、インストーラーに含まれています。

- ・ Windows をアップグレードしたパソコンでは、正しく動作しない場合がありま
- お使いのパソコン環境によっては、正しく動作しない場合があります。
- ・他の OS のエミュレート環境での動作は保証できません。
- ・インストールする際には、必ず Administrator 権限で実行してください。

アフターサービス

保証書

保証書は販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめのうえ、販売店よりお 受け取りください。保証書と保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管して ください。

修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。本製品および保証書をお 買い上げ販売店までお持ちください。

保証期間後も、修理によって使用可能なときは、ご要望により有償で修理いた します。本製品をお買い上げ販売店までお持ちください。

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店、または 当社お客様相談室にお問い合わせください。

株式会社キングジム

〒101-0031東京都千代田区東神田二丁目10番18号 http://www.kingiim.co.ip/

フリーダイヤル (全国共通) ナットクのパートナ お客様相談室 20120-79-8107

FAXからの場合 0120-79-8102 携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担

受付時間: 平日(月~金曜日) 午前9:00~午後5:30



キャプチャモード

- ──○ 選択した範囲だけを印刷します。
- 1 タスクトレイに 🛟 の表示があることを確認する
 - ※ ❖ の表示がないときは、「スタート」ー「すべてのプログラム」ー「Cocodori」 を選択して起動します。
 - ※ ∜ を右クリックして操作を選ぶこともできます。
- 2 キーボードのホットキーを押す
 - キャプチャモードになり、カーソル形状が変わります。
 - ※ホットキーの初期設定は「Printscreen」です。
 - ※印刷プレビュー画面、編集画面では実行できません。
 - **キャプチャを中止するときは、キーボードのいずれかのキー(ホットキー以外)
 - を押してください。
- 3 印刷したい範囲を切り取る





基本設定

印刷モード	節約/ <u>大きく</u> ※節約印刷では、専用ロール紙を節約して出力可能
印刷回数設定	1回~99回を設定 ※2回以上に設定した場合、設定した回数まで連続で印刷

5 印刷終了後、本体を手で押さえながら、 矢印方向に専用ロール紙を切り取る





※印刷中にオープンボタンを押したり、専用ロール紙を切り取らないでください。 ※印刷終了後は、履歴画面に戻ります。

テキストモード

- ──○ 選択した文字列だけを印刷します。
- 1 タスクトレイに ♦ の表示があることを確認する
- 2 印刷したい文字列を選択してコピーする



3 キーボードのホットキーを押す※ホットキーの初期設定は「Pause」です。※印刷ブレビュー画面、編集画面では実行できません。



5 印刷終了後、本体を手で押さえながら、 矢印方向に専用ロール紙を切り取る






※印刷中にオープンボタンを押したり、専用ロール紙を切り取らないでください。 ※印刷終了後は、履歴画面に戻ります。

カスタム設定

■● 印刷プレビュー画面で、印刷に関する詳細な設定をおこないます。

※下線部分は初期値

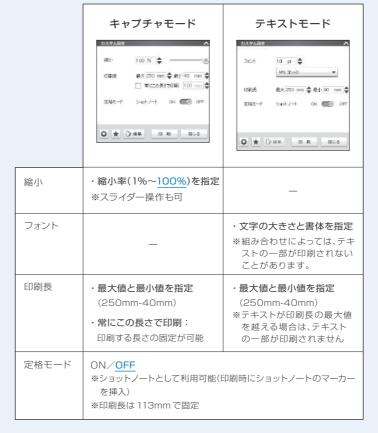

編集画面(各画面で 🍑 編集 をクリック)

──○ キャプチャしたデータを編集できます。
※テキストデータの編集はできません。



保存 編集内容を保存して、もとの画面に戻る 閉じる 編集内容を保存せずに、もとの画面に戻る

※下線部分は初期値

ソフト/シャープ	「キャプチャモード」の手順 4 を参照
表示比率	拡大率(<u>100%</u> ~400%)を指定
	※スライダー操作も可能


履歴画面

──○ 各モードの履歴データを閲覧し、再度印刷できます。

1 タスクトレイの 🛟 をクリックする

履歴画面が表示されます。

- ※画像や文字データは最大100件(初期値:30件)まで、自動的に保存されます。
- ※データ上で右クリックすると、削除などの操作を選べます。
- ※[追加]をクリックすると、印刷をおこないたいデータがあるフォルダをショートカットフォルダとして追加できます。ショートカットフォルダを追加しておくと、「ココドリ」専用ソフトから簡単に印刷できるようになります。

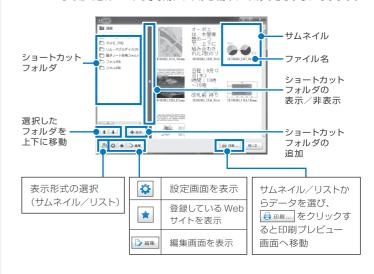

設定 (各画面で 🌣 をクリック)

※ ひを右クリックし、「設定」を選んで設定画面を表示させることもできます。

60.=0.

※下線部分は初期値

一般設定	※ <u>ト線部分</u> は初期値
印刷紙選択 ※専用ロール紙の セット完了後に おこないます。	<u>CCM40 - メモタイプ -</u> / CCF40 - ふせんタイプ -
印刷濃度	濃く/ 薄く ※印刷の濃さの調整が可能
保存ファイル数	10/20/ <u>30</u> /50/100
ファイル表示形式	<u>サムネイル</u> /リスト
ホットキー	キャプチャモード/テキストモードの実行キーを 別キーに割り当て可能
Windows 起動時に 自動起動	<u>ON</u> / OFF
テキストモード起動 時、空白行を詰める	<u>ON</u> / OFF ※コピーした文字列に空白行があれば削除

高度な設定 1

yyyyMMdd_HHmm_ss 以外に変更可能 保存ファイル名設定		
体行ファイル石政化	(25ファノル 夕) 中	
入力欄に任意入力も可能	体任ファイル石政ル	
データ共有 ・指定した保存先に履歴データの複製ファイルを保存 **保存する形式を JPEG 形式に変更することも可能 ・「電子ノート共有フォルダ」*に履歴データの複製フィルを保存 **シャープ株式会社製の電子ノートとデータ共有をおこなうための専用フォルダです。	データ共有	

高度な設定 2

	テキストボックスに URL リンクを入力する
URL ショートカット	→ ★ ショ-トカット 、★ をクリックすると、
	その Web サイトをブラウザで表示

製品情報

製品情報	製品情報の表示	
アップデートの確認	アップデート情報の表示	